

# TUL

CUSTOM NOTE-TAKING SYSTEM

DISCBOUND  
**5,000mAh**  
wireless-charging  
notebook

Carpeta con cargador inalámbrico

## user manual

Manual de usuario

**Call for technical support 1-877-777-4357**

Llame para asistencia técnica 1-877-777-4357

**Before operating this unit, please read all instructions.**

Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.

version 0719

Items 8408356, 5401517, 7013706, 7780264

Made in Vietnam

Distributed by: Office Depot, Inc.  
6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

TUL is a trademark or registered trademark of OMX, Inc.  
© 2019 Office Depot, Inc. All Rights Reserved.



Battery is certified by UL

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION - READ CAREFULLY

**WARNING:** Read all safety information below and operating instructions before using this notebook to avoid injury and damage to your device. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.

**WARNING:** CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 3 years of age.

1. Keep the product away from heat sources, such as direct sunlight, fire, stoves, or other high temperatures. Do not store inside cars in hot weather. High temperatures may cause the product to overheat and result in fire or explosion. Use the product in a location with a temperature between 32°F (0°C) – 95°F (35°C).
2. Do not expose the product to water or rain, or liquid spills.
3. Do not place metal parts, magnetic cards or similar items near the wireless charging area. It may result in charging interference.
4. Do not handle the product, USB cord or power adapter with wet hands. Electric shock may result.
5. Do not drop, open, crush, bend, or incinerate the product. Fire or explosion may result.
6. Stop using the product immediately if you find that the battery or components are damaged or have leaked or expanded.
7. Never attempt to repair or disassemble the product for any reason. Incorrect disassembling or repairing may result in electric shock or fire.
8. Always unplug the notebook when it is fully charged or otherwise not in use.
9. This product is not a toy and is not intended for children under the age of 14.
10. Before traveling with this notebook, consult the latest FAA/TSA guidelines for up-to-date rules regarding lithium-ion polymer batteries in checked & carry-on bags.
11. Lithium Ion Batteries and the electronic components of this product in many cases are able to be recycled. General household consumer's should contact your local municipal waste facility for proper disposal/recycling instructions of this product (Lithium Ion Batteries/Electrical Components of this Tablet). For small, medium and large business use, this product is classified as an Universal Waste and should be disposed of or recycled in accordance with your state or local governing environmental agency standards.

### FCC STATEMENTS

This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### TUL Wireless Charging Notebook

#### Main Features


- Multifunctional all-in-one notebook and wireless charger.
- Built-in high capacity 5,000mAh lithium-ion polymer battery.
- On/off power button with auto shut-off and 4-stage LED.
- Safeguards your device from over-charging, over-heating and short-circuiting.
- Compatible with Qi-certified phones including Apple® iPhone® 8 & up, Samsung® Galaxy S6 & up, Google® Pixel™ 3 & up, LG® G6 Plus® & up, and more.

#### Product Specifications

- Type-C Input: 5V, 2A
- Wireless output: 5V, 1A (5W)
- Built-in 5,000mAh lithium-ion polymer battery
- Wireless charging distance: ≤5mm
- Charging time for notebook: 3-4 hours (under input 5V, 2A)
- Product dimensions / weight: 8.5" W x 11" H x 0.93" D / 2.38 lbs (1080 g) (LETTER SIZE)
- Product dimensions / weight: 8.5" W x 5.5" H x 0.93" D / 1.32 lbs (602 g) (JUNIOR SIZE)

#### Charging the notebook

- Insert the USB-A end of the charging cable into a certified adapter (not included) or computer.
- Insert the Type-C end of the charging cable into the Type-C input port of the notebook

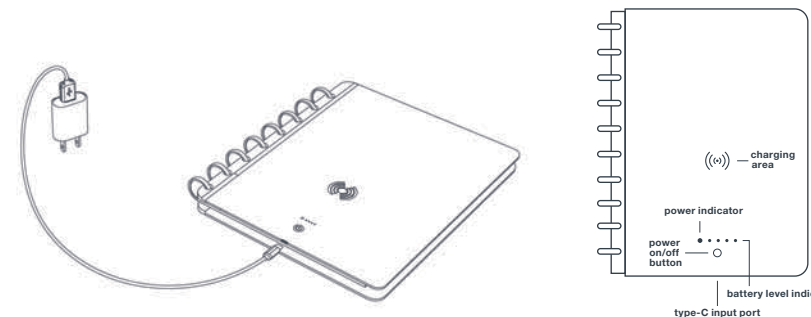

- The power indicator will show solid green.
- The 4 blue LED lights indicate the status of the notebook charging process.

**Flashing blue LED lights: notebook is charging**  
**Flashing & solid LED lights: charging in progress**  
**Four solid blue LED lights: fully charged**  
**The last blue LED light flashing: Low battery**

- Unplug the cable and press the power button twice to shut off the product.

#### Charging your phone

Make sure your device is Qi-compatible. If the case is metal, remove prior to charging. If you are having issues on charging, remove your case.

- Press the black power button one time to power on the product. A steady green light indicates that the notebook is in wireless charging standby mode, and blue LED lights show the remaining battery capacity of your notebook.

- When you place the center of your phone on top of the charging logo, the notebook light turns red to indicate that charging has begun.



- A flashing red LED light indicates that there is an abnormal issue in wireless charging (such as poor charging performance, over-heat or short circuit). Charger will not charge if there are magnetic items or metal objects on the charging area. It will not charge phones that have an attached exterior grip or are in cases thicker than 5mm. If you experience any issues with charging, remove the case and make sure the center of your phone is positioned properly on the charging logo area.
- Charging time depends on the type of device. Check your phone's screen to verify that it's charging, and to monitor its progress. Remove your device from the notebook cover to end charging.
- Press the black power button on the notebook twice to end standby mode or to turn off the charger.

#### Office Depot, Inc. Limited One Year Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Office Depot, Inc. (ODP) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of purchase, except as provided below. ODP, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product purchased from it that fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, use other than as stated in product instructions, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to defects in materials and workmanship.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. Warranty claims without the receipt may be rejected.

If Office Depot, Inc. chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 30 days to process.

ODP PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. OFFICE DEPOT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR, REFUND (IN THE FORM OF AN OFFICE DEPOT MERCHANDISE CARD) OR REPLACEMENT AT ODP'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL ODP, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF ODP HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

#### Service Instructions

Please call 1-877-777-4357 for warranty service (Mon – Fri, 8am to 8pm EST).

Apple and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
Google and Pixel are trademarks of Google, LLC.  
Samsung Galaxy is a trademark of Samsung.  
LG is a trademark of LG Corp.  
The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD. LEA DETENIDAMENTE

**ADVERTENCIA:** Lea toda la información sobre seguridad que aparece a continuación y las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar esta libreta de notas, a fin de evitar dañar el dispositivo. Si no se siguen estas instrucciones de seguridad, podrían producirse incendios, descargas eléctricas u otras lesiones o daños.

**ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas incluidas. No apto para niños menores de 3 años.

- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, como luz solar directa, fuego, estufas u otras fuentes que produzcan altas temperaturas. No guarde el producto dentro de autos en climas cálidos. Las altas temperaturas pueden hacer que el producto se sobrecaliente y provocar un incendio o una explosión. Utilice el producto en una ubicación con una temperatura entre 32 °F (0 °C) y 95 °F (35 °C).
- No exponga el producto al agua, la lluvia ni a derrames de líquidos.
- No ponga piezas metálicas, tarjetas magnéticas ni objetos similares cerca del área de carga inalámbrica. Esto puede provocar interferencias durante la carga.
- No manipule el producto, el cable USB ni el adaptador de corriente con las manos mojadas. Podría producirse una descarga eléctrica.
- No abra, aplaste, doble, incinere ni deje caer el producto. Podría producirse un incendio o una explosión.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si observa que la batería o los componentes están dañados, presentan fugas o se expandieron.
- Nunca intente reparar ni desmontar el producto bajo ningún motivo. Desmontar o reparar el producto de forma incorrecta podría causar descargas eléctricas o incendios.
- Siempre desconecte la libreta de notas cuando esté totalmente cargada o cuando no la esté utilizando.
- Este producto no es un juguete y no está diseñado para niños menores de 14 años.
- Antes de viajar con esta libreta de notas, consulte las pautas más recientes de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para conocer las normas actualizadas sobre baterías de polímero de iones de litio en equipaje de mano y equipaje facturado.
- En muchos casos, las baterías de iones de litio y los componentes electrónicos de este producto se pueden reciclar. Los consumidores domésticos en general deben comunicarse con la instalación municipal de residuos para obtener instrucciones sobre cómo desechar o reciclar adecuadamente este producto (las baterías de iones de litio o los componentes eléctricos de esta libreta). Para uso en pequeñas, medianas y grandes empresas, este producto está clasificado como “Desecho universal”, por lo que debe desecharse o reciclarse de acuerdo con las normas de la agencia medioambiental de su estado o localidad.

## DECLARACIONES DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 18 de las normas de la Comisión Federal de

Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

## Libreta de notas con cargador inalámbrico TUL

### Características principales


- Libreta de notas multifuncional todo en uno y cargador inalámbrico.
- Batería de polímero de iones de litio de 5,000 mAh integrada de alta capacidad.
- Botón de encendido y apagado con desconexión automática e indicador LED de cuatro etapas.
- Protege su dispositivo de sobrecargas, sobrecalentamientos y cortocircuitos.
- Compatible con teléfonos con certificación Qi, incluidos iPhone® 8 y versiones superiores de Apple®, Galaxy S6 y versiones superiores de Samsung®, Pixel™ 3 y versiones superiores de Google®, y G6 Plus® y versiones superiores de LG®, entre otros.

### Especificaciones del producto

- Entrada tipo C: 5 V, 2 A
- Salida inalámbrica: 5 V, 1 A (5 W)
- Batería de polímero de iones de litio de 5,000 mAh integrada
- Distancia de carga inalámbrica: ≤5 mm
- Tiempo de carga de la libreta de notas: de 3 a 4 horas (con entrada de 5 V, 2 A)
- Dimensiones y peso del producto: 8.5” ancho x 11” alto x 0.93” profundidad (22 cm ancho x 28 cm alto x 2 cm profundidad)/2.38 lb (1080 g) (TAMAÑO CARTA)
- Dimensiones y peso del producto: 8.5” ancho x 5.5” alto x 0.93” profundidad (22 cm ancho x 14 cm alto x 2 cm profundidad)/1.32 lb (600 g) (TAMAÑO PEQUEÑO)

### Carga de la libreta de notas

- Inserte el extremo USB-A del cable de carga en un adaptador certificado (no incluido) o en una computadora portátil.
- Inserte el extremo tipo C del cable de carga en el puerto de entrada tipo C de la libreta de notas

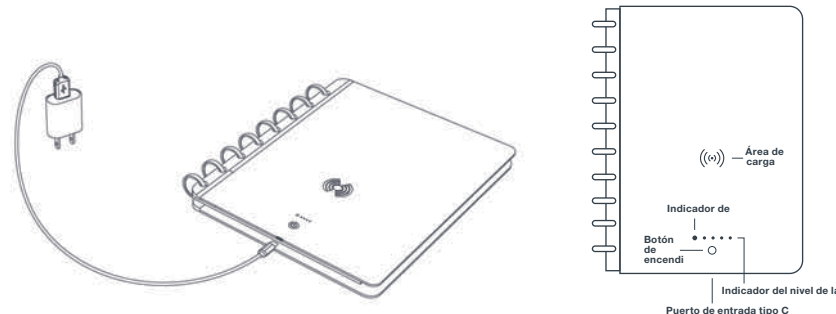

- El indicador de corriente se iluminará de color verde de forma fija.
- Las cuatro luces LED azules indican el estado del proceso de carga de la libreta de notas.

**Luces LED azules intermitentes: la libreta de notas se está cargando**  
**Luces LED intermitentes y fijas: carga en progreso**  
**Cuatro luces LED azules fijas: carga completa**  
**Última luz LED azul intermitente: batería baja**

- Desconecte el cable y presione el botón de encendido dos veces para apagar el producto.

### Carga del teléfono

Asegúrese de que su dispositivo es compatible con Qi. Si tiene una carcasa metálica, retírela antes de cargarlo. Si tiene problemas para cargar el dispositivo, retire la carcasa.

- Presione el botón negro de encendido una vez para encender el producto. Una luz verde fija indica que la libreta de notas está en modo de espera de carga inalámbrica; las luces LED azules muestran la carga restante de la batería de su libreta de notas.
- Al colocar el centro del teléfono sobre el logotipo de carga, la luz de la libreta de notas se ilumina de color rojo para indicar que se inició la carga.



- Una luz LED roja intermitente indica que hay un problema con la carga inalámbrica (como un rendimiento deficiente de la carga, un sobrecalentamiento o un cortocircuito). El cargador no cargará si hay elementos magnéticos u objetos metálicos en el área de carga. No cargará teléfonos que tengan un agarre exterior adherido o una carcasa de más de 5 mm de grosor. Si tiene problemas con la carga, retire la carcasa y asegúrese de que el centro del teléfono esté ubicado correctamente en el área del logotipo de carga.
- El tiempo de carga depende del tipo de dispositivo. Revise la pantalla del teléfono para comprobar que se está cargando y supervisar el progreso. Retire el dispositivo de la cubierta de la libreta de notas para finalizar la carga.
- Presione dos veces el botón negro de encendido de la libreta de notas para finalizar el modo de espera o apagar el cargador.

### Office Depot, Inc. Garantía limitada de un año para el producto

Esta garantía limitada cubre la adquisición original de un producto nuevo utilizado con fines comerciales, personales o domésticos normales. Office Depot, Inc. (ODP) garantiza que sus productos estarán exentos de defectos materiales y de fabricación (a excepción de los derivados de un uso y desgaste normal) durante un (1) año a partir de la fecha de compra del producto, con la salvedad de lo dispuesto a continuación. ODP, a su discreción, sustituirá de forma gratuita por un producto de características similares cualquier producto adquirido que no soporte unas condiciones de uso normales como consecuencia de dicho defecto. Esta garantía no se aplica a daños causados por incendio, accidente, negligencia, uso incorrecto o cualquier otro uso no especificado en las instrucciones del producto, así como a daños causados por una limpieza incorrecta o por otras circunstancias no atribuibles de forma directa a defectos en los materiales y la fabricación.

Se requiere el recibo de compra (copia u original) para validar la garantía. Los reclamos relacionados con la garantía podrían ser rechazados si no se presenta dicho recibo.

En el caso de que Office Depot, Inc. decida reembolsar dicho producto, este reembolso se realizará mediante una tarjeta comercial de Office Depot. Las reclamaciones realizadas a través de este método se procesarán en aproximadamente 30 días.

ESTA GARANTÍA LIMITADA DE ODP SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ODP Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA CONSISTIRÁ EN LA REPARACIÓN, REEMBOLSO (MEDIANTE UNA TARJETA COMERCIAL DE OFFICE DEPOT) O SUSTITUCIÓN, SEGÚN ESTIME OPORTUNO ODP Y ASUMIENDO TODOS LOS COSTES, DEL PRODUCTO O SUS COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO ODP, SUS AFILIADOS, SUBSIDIARIOS O EMPRESAS MATRICES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS DERIVADOS, ESPECIALES O NO INTENCIONADOS PROCEDENTES DE UNA RECLAMACIÓN POR UN PRODUCTO DEFECTUOSO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO A ODP DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LAS LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DERIVADOS O NO INTENCIONADOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA OTORGA AL USUARIO DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS; ADEMÁS, ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SÓLO EN EE. UU. Y CANADÁ.

### Instrucciones de servicio

Llame al 1-877-777-4357 para obtener más información sobre el servicio de garantía (lunes a viernes de 8am a 8pm EST).